

อาร์ทิสทรี แล็บส์ รีเท็กซ์เจอโรซิ่ง คอมพลีต ซีเอสเอ็ม



ขั้นตอนการใช้

อาร์ทิสทรี แล็บส์ อควาเบรชั่น

โครงสร้างอุปกรณ์ดูแลผิวหน้า:



ก่อนใช้งาน: ชาร์จอุปกรณ์ด้วยสายยูเอสบี-ซีที่ให้มา

วิธีการชาร์จ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลือค้างอยู่ในช่องบรรจุ
น้ำ วางอุปกรณ์ตั้งตรงบนแท่นวาง
2. ใช้สายยูเอสบี-ซีที่ให้มาชาร์จอุปกรณ์*
3. ไฟสีแดงจะแสดงขึ้นที่ปุ่ม POWER ในขณะชาร์จ
เมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว
ไฟสีเขียวจะปรากฏขึ้นแทน
4. เมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ให้ถอดปลั๊กออก
อุปกรณ์จะไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่เสียบปลั๊กอยู่

**ต้องใช้อะแดปเตอร์ 5 โวลต์ เท่านั้น ห้ามใช้ยูเอสบีแบบชาร์จเร็ว*



การเปิด/ปิดอุปกรณ์และการเปลี่ยนโหมด/ระดับ

- กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดอุปกรณ์ ไฟสัญญาณจะติดขึ้นเพื่อแสดงว่าเครื่องเปิด
- ในการปรับระดับความแรงของการทำความสะอาดผิว กดปุ่ม POWER หนึ่งครั้งสำหรับระดับ 1, กดปุ่ม POWER สองครั้งสำหรับระดับ 2, กดปุ่ม POWER สามครั้งสำหรับระดับ 3
- ในการเลือกโหมดเสริมกดปุ่ม SERUM หลังจากเปิดเครื่องแล้ว
- ในการปิดอุปกรณ์ กดปุ่ม POWER ค้างไว้ 2 วินาที

อาร์ทีสทรี แล็บส์ อควาเบรชั่น (โหมดคลีนซิ่ง)

การเติมน้ำในช่องบรรจุน้ำ

- เปิดฝาช่องบรรจุน้ำด้านล่าง
- จับส่วนบนของอุปกรณ์ให้แน่นและดึงช่องบรรจุน้ำสะอาดลงมาด้วยมืออีกข้างหนึ่ง เพื่อนำออกมาจากอุปกรณ์
- เติมน้ำลงในช่องบรรจุน้ำสะอาดจนถึงขีดบอกระดับสูงสุด (MAX) *ห้ามเติมน้ำเกินขีดบอกระดับสูงสุด (MAX)
- ดันช่องบรรจุน้ำสะอาดกลับเข้าที่ให้แน่น
- ปิดฝากลับเข้าที่



อาร์ทีสทรี แล็บส์ อควาเบรชั่น (โหมดคลีนซิ่ง)

ระดับ	คำอธิบาย	ไฟแสดงสถานะ
ระดับ 1	แรงดูดต่ำ	สีน้ำเงิน 
ระดับ 2	แรงดูดปานกลาง	สีเหลือง 
ระดับ 3	แรงดูดสูง	สีชมพู 

ระดับการทำความสะอาดผิว

- อุปกรณ์มีความแรงในการดูดทำความสะอาด ซึ่งสกปรกจากผิวทั้งหมด 3 ระดับ
- ควรเริ่มต้นการทำความสะอาดจากระดับ 1 และเพิ่มความแรงเท่าที่คุณรู้สึกสบายผิว
- เปิดอุปกรณ์และเลือกระดับการทำความสะอาดที่เหมาะสมด้วยการกดปุ่ม POWER กดหนึ่งครั้ง สำหรับระดับ 1, กดสองครั้งสำหรับระดับ 2, กดสามครั้งสำหรับระดับ 3

อาร์ทิสทรี แลบส์ อควาเบรชั่น (โหมดคลีนซิ่ง)

หัวต่อนขนาดใหญ่:

สำหรับบริเวณกว้าง เช่น หน้าผาก แก้ม และคาง

Large
Nozzle



1



Forehead

2



Cheeks

3



Chin area

4



Mouth area

5



Nose area

Small
Nozzle



หัวต่อนขนาดเล็ก:
สำหรับร่องขนาดเล็ก
เช่น บริเวณจมูก


Avoid the
eye area

*Use your
free hand to
hold skin firm




อาร์ทิสทรี แลบส์ อควาเบรชั่น (โหมดเซรัม)

คำแนะนำการบำรุงผิวด้วยโหมดเซรัม

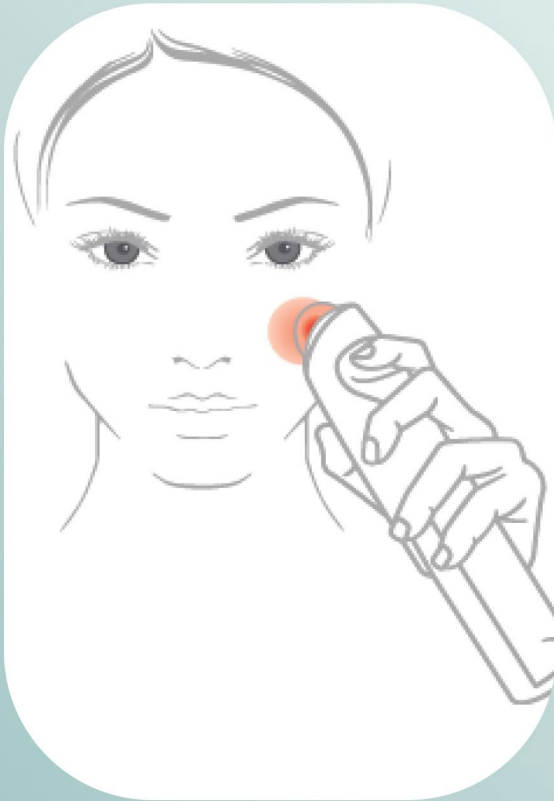


- ติดหัวต่อบำรุงทรงโดมเข้ากับอุปกรณ์โดยหันให้จุดบนโดมตรงกับสามเหลี่ยมบนอุปกรณ์
 - ดันตัวโดมให้เข้าที่โดยเลื่อนให้เข้าไปในช่องเสียบ
 - เปิดอุปกรณ์โดยกดปุ่ม POWER
 - กดปุ่ม SERUM ไฟสีแดงจะปรากฏขึ้นภายในโดม
 - ใช้ส่วนโดมแตะบนใบหน้าเบาๆ โดยเริ่มต้นจากส่วนบนสุดของหน้าผาก อุปกรณ์จะส่งเสียงดังบีบหลังครบ 3 วินาที
 - ให้ขยับเลื่อนไปครั้งละ 2-3 ซม.และทำซ้ำจนครบทั่วทั้งใบหน้า
 - โหมดเซรัม ใช้เวลา 10 นาที คุณอาจปิดอุปกรณ์ก่อนครบเวลาได้ตามต้องการ
-
- **เมื่อสิ้นสุดการบำรุงผิวด้วยโหมดเซรัม**
กดปุ่ม POWER ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดเครื่อง

อาร์ทิสทรี แล็บส์ อควาเบรชั่น (โหมดเซอร์ัม)

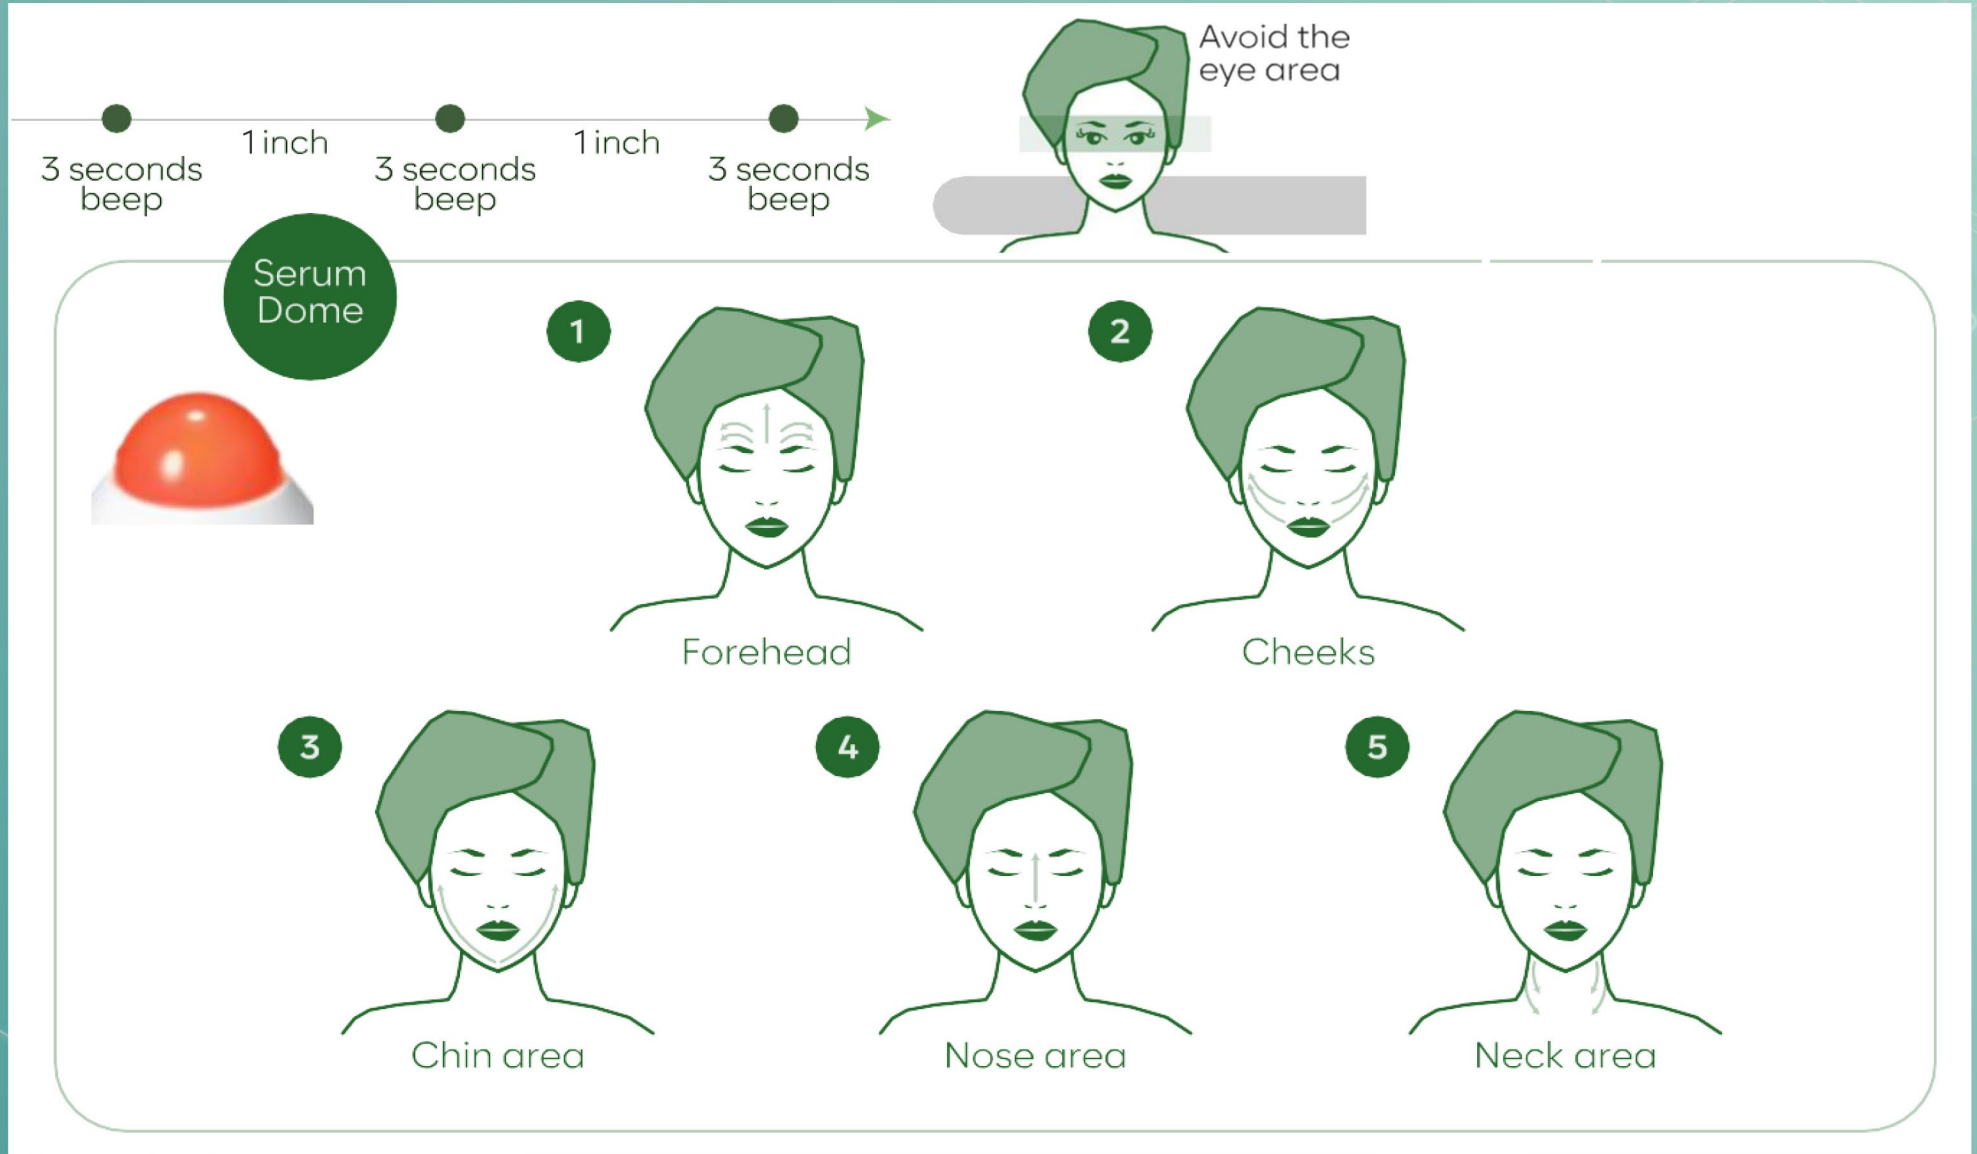

วิธีการทำความสะอาด

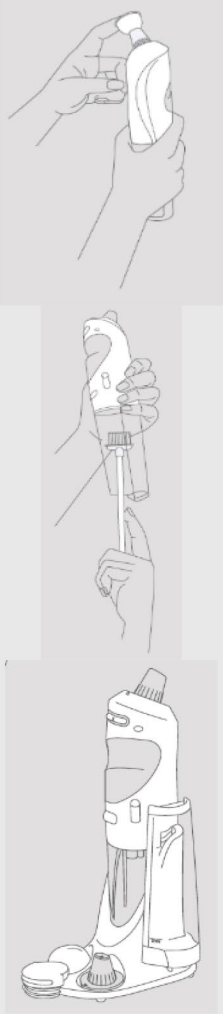

1. เปิดอุปกรณ์ด้วยการกดปุ่ม POWER จากนั้นกดปุ่ม SERUM ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเริ่มต้นโหมดการทำความสะอาดอุปกรณ์
2. หงายหัวต่อบำรุงทรงโดมและกดไว้ที่ด้านบนของหัวต่อคลื่นซึ่งขนาดใหญ่
3. ถืออุปกรณ์ตั้งตรง หากอุปกรณ์เอียงมากเกินไปจะมีเสียงดังบีบและเครื่องจะปิดลง หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นให้ถืออุปกรณ์ตั้งตรงและเปิดเครื่องใหม่เพื่อทำความสะอาดต่อ
4. เมื่อน้ำในช่องบรรจุน้ำสะอาดหมด กดปุ่ม POWER ค้างไว้ 2 วินาที เพื่อปิดอุปกรณ์
5. ถืออุปกรณ์ตั้งตรงและเปิดฝาบรรจุน้ำด้านล่างเพื่อปล่อยน้ำทิ้งออก
6. ถอดช่องบรรจุน้ำสะอาดออกและวางบนแท่นวางอุปกรณ์
7. ถอดหัวต่อคลื่นซึ่งขนาดใหญ่ออกและล้างหัวต่อคลื่นซึ่ง หัวต่อบำรุงทรงโดมและฟาด้านล่าง ด้วยน้ำสะอาดอย่างเบามือ
8. วางอุปกรณ์บนแท่นวางและตากให้ทุกชิ้นส่วนแห้งสนิท

วิธีการทำความสะอาดช่องบรรจุน้ำทิ้ง

1. เปิดฝาบรรจุน้ำด้านล่างออกและปล่อยน้ำทิ้งออกจนหมด
2. ใช้แปรงชุบน้ำหมาด ๆ ทำความสะอาดด้านในช่องบรรจุน้ำทิ้งให้ทั่วอย่างเบามือ
3. วางอุปกรณ์กลับบนแท่นวางและรอให้ช่องบรรจุน้ำทิ้งแห้งสนิท

